





NÁVOD K POUŽITÍ

SKARTOVACÍ STROJ FELLOWES P70CM

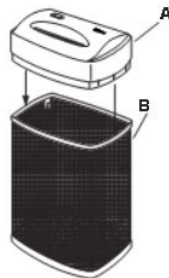

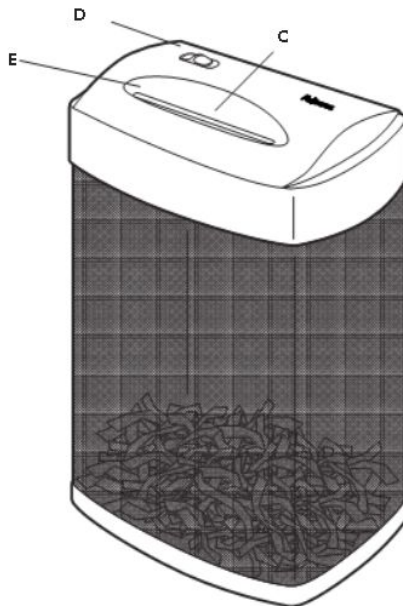

Bezpečnostní instrukce

1. Před použitím si přečtěte návod. Uchovejte tento návod pro pozdější použití.
2. Dodržujte všechna uvedená varování a instrukce.
3. Před čištěním přístroje vytáhněte přívodní šňůru z elektriky. Plastový obal je možné očistit navlhčeným hadříkem a jemným mýdlem.
4. Skartovací stroj by neměl být umístěn blízko radiátoru nebo nad ním, nebo přijít do styku s vodou.
5. Používejte skartovací stroj pouze s přiloženým zdrojem.
6. Nepokládejte na přívodní šňůru žádné předměty. Neumísťujte skartovací stroj tam, kde by přes šňůru chodili lidé.
7. Nedoporučujeme používat prodlužovací šňůru.
8. Protože přívodní šňůra slouží také k odpojení přístroje, zajistěte, aby byla jednoduše dosažitelná.
9. Neopravujte přístroj sami. Otevírání a odstraňování krytu Vás vystavuje nebezpečí zásahu elektrickým proudem nebo jiným nebezpečím a může způsobit neplatnost záruky na přístroj. V případě závady vytáhněte šňůru ze zásuvky a kontaktujte servisní organizaci.
- 10. Umístěte přístroj mimo dosah dětí a domácích zvířat.**
11. Nechejte přístroj pracovat pouze po dobu přítomnosti obsluhy.
12. K mazání stroje používejte výhradně olej pro skartovací stroje Fellowes, nikdy nepoužívejte hořlavé syntetické oleje.

Užívání

S tímto výrobkem lze skartovat papír a malé kancelářské svorky. Neskartuje velké kancelářské sponky, etikety, lesklý papír, novinový papír, lepenku či plast! Nesprávné použití může vést k nenávratnému poškození přístroje.

Instalace

1. Tento skartovací stroj funguje pouze ve spojení s přibaleným odpadním košem. Do odpadního koše doporučujeme používat odpadní pytle Fellowes 36052.
2. Nasadte hlavu (A) skartovacího stroje na odpadní koš (B) – viz. vyobrazení, tak aby hlava spadla do drážek a dobře dosedla na stroj.



Skartace papíru

Připravte si papír na skartování. **Nepřekračujte doporučenou kapacitu listů ke skartování. Neskartujte předměty, ke kterým není stroj určen. Neskartujte déle než 3-4 minuty nebo se přístroj automaticky vypne a půjde znovu zapnout až po vychladnutí (cca 15 minut).**

1. Zapojte přívodní šňůru do zásuvky - spínač (D) se nachází v pozici (O).
2. Skartovací stroj je vybaven z praktických důvodů senzorem pro automatický start (C). Zapněte spínač (D) do pozice zapnuto (I), stroj je v pohotovostním režimu.
3. Stroj se zapne automaticky při vložení papíru do vstupního otvoru (E) a zastaví se 1-2 sekundy poté co papír prošel skrz. Po ukončení skartace vypněte spínač (D), aby se předešlo případným nehodám.
4. Pokud skartovací stroj delší dobu nepoužíváte, vypněte jej ze zásuvky.

Upozornění

Pokud je papír širší než vstupní otvor skartovacího stroje a Vy papír přeložíte, může se stát, že šířka překročí doporučenou kapacitu.

Zahlcení skartovacího stroje

1. Pokud přístroj přestane skartovat (zahlcení papírem, překročená kapacita) ihned přepněte spínač (D) do pozice „O“.
2. Poté přepněte spínač (D) do pozice **REVERSE „R“** (zpětný chod) a podržte jej, dokud nebude všechny papír mimo skartovací systém. Nevytahujte papír násilím - můžete poškodit skartovací systém.
3. Pokud se nepodaří zahlcený papír z přístroje odstranit, vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky, odstříhnete papír přesahující nad a pod skartovacím zařízením a zkuste opět vyčištění dle výše uvedeného návodu.
4. Skartujte pouze doporučené množství, abyste se vyhnuli zahlcení stroje.

Mazání přístroje

K zajištění správného provozu a funkce musí být pravidelně namazány řezné válce stroje. Nemazání stroje vede ke snížení řezných výkonů, vyššímu hluku a zasekávání papíru v přístroji. Mazání olejem se doporučuje po každém pátém nebo šestém vyprázdnění koše skartovacího stroje. Mazání proveďte tak, že olej nastříkáte na prázdný list papíru, který pak skartujete. K mazání stroje používejte výhradně olej pro skartovací stroj Fellowes.

Upozornění

1. Nepoužívejte pro velké vytížení. Nepřekračujte doporučenou kapacitu. Neskartujte traktorový tabulační papír. Nepoužívejte pro dlouhý pracovní provoz.
2. Nikdy nedávejte ruku nebo prsty do podávacího otvoru. Můžete si způsobit zranění.
3. Udržujte osobní a visící věci (šperky, kravaty, dlouhé vlasy atd.) mimo dosah podávacího otvoru. Vyhnete se tak zranění!
4. Nepoužívejte sprejové čističe, oleje nebo zvlhčovače na přístroj zevnitř ani zvenčí. Některé prostředky mohou přístroj poškodit.
5. Vždy vypněte přístroj a vytáhněte přívodní šňůru ze zásuvky před přemísťováním, opravou, čištěním nebo před jakoukoli jinou operací mimo běžný provoz. Jinak se můžete poranit.
6. Vyprazdňujte odpadní koš dostatečně často, abyste zajistili bezproblémový provoz.
7. Před vyjmutím hlavy s řeznou jednotkou z koše vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.
8. Nenechávejte koš skartovacího stroje přeplněný. Pokud je rozřezaný papír namačkáán pod strojem, může jej poškodit.
9. Čas od času pusťte zpětný chod skartovacího stroje. Pomůže to vyčistit z řezného mechanismu části papíru – předtím však odpadní koš vyprázdněte.
10. Tento přístroj je určen pouze pro skartování malého množství papíru denně.

Technické údaje

Vstupní šířka	230 mm
Rezný výkon	7 listů papíru A4 70 g/m ²
Šířka řezu	3,9×48 mm
Max. provozní doba	3-4 minuty
Automatická doba vychladnutí	15 minut
Max. doporučený denní výkon	10 až 20 cyklů

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití)

Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo dodavatele.


Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.



NÁVOD NA POUŽITIE

P70CM

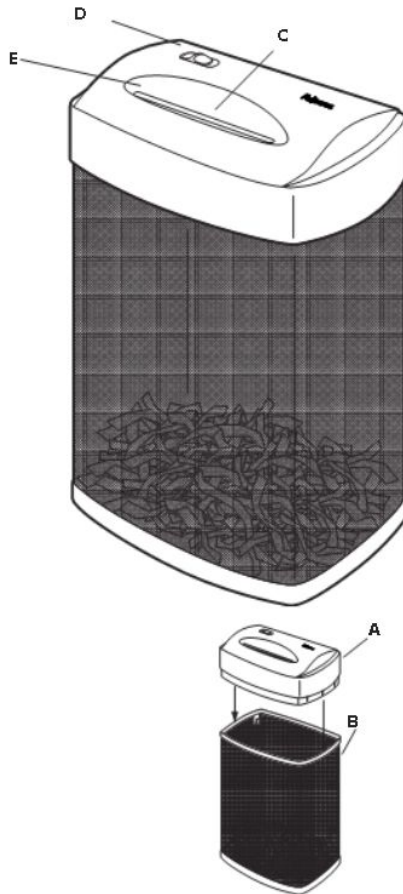



Bezpečnostné inštrukcie

1. Pred použitím si prečítajte návod. Uschovajte tento návod pre neskoršie použitie.
2. Dodržujte všetky uvedené varovania a inštrukcie.
3. Pred čistením prístroja vyťahnite prívodnú šnúru z električky. Plastový obal je možné očistiť navlhčenou handričkou a jemným mydlom.
4. Skartovací stroj by nemal byť umiestnený blízko radiátora alebo nad ním, alebo prísť do styku s vodou.
5. Používajte skartovací stroj len s priloženým zdrojom.
6. Nepokládejte na prívodnú šnúru žiadne predmety. Neumiestňujte skartovací stroj tam, kde by cez šnúru chodili ľudia.
7. Nedoporučujeme používať predlžovaciu šnúru.
8. Pretože prívodná šnúra slúži tiež na odpojenie prístroja, zaistite, aby bola jednoducho dosiahnuteľná.
9. Neopravujte prístroj sami. Otváranie a odstraňovanie krytu Vás vystavuje riziku zásahu elektrickým prúdom alebo iným nebezpečenstvám a môže spôsobiť neplatnosť záruky na prístroj. V prípade poruchy vyťahnite šnúru zo zásuvky a kontaktujte servisnú organizáciu.
- 10. Umiestnite prístroj mimo dosahu detí a domácich zvierat.**
11. Nechajte prístroj pracovať len po dobu prítomnosti obsluhy.
12. K mazaniu stroja používajte výhradne olej pre skartovacie stroje Fellowes, nikdy nepoužívajte horľavé syntetické oleje.

Používanie

S týmto výrobkom možno skartovať papier a malé kancelárske svorky. Neskartuje veľké kancelárske spinky, etikety, lesklý papier, novinový papier, lepenku alebo plast! Nesprávne použitie môže viesť k nenávratnému poškodeniu prístroja.

Inštalácia

1. Tento skartovací stroj funguje iba v spojení s priloženým odpadovým košom. Do odpadového koša odporúčame používať odpadové vrecia Fellowes 36052.
2. Nasadte hlavu (A) skartovacieho stroja na odpadový kôš (B) - vid'. vyobrazenie, tak aby hlava zapadla do drážok a dobre dosadla na stroj.



Skartovanie papiera

Pripravte si papier na skartovanie. **Neprekračujte odporúčanú kapacitu listov na skartovanie. Neskartujte predmety, ku ktorým nie je stroj určený. Neskartujte dlhšie než 3-4 minúty lebo sa prístroj automaticky vypne a pôjde opäť zapnúť až po vychladnutí (cca 15 minút).**

1. Zapojte prírodnú šnúru do zásuvky - spínač (D) sa nachádza v pozícii (O).
2. Skartovací stroj je vybavený z praktických dôvodov senzorom pre automatický štart (C). Zapnite spínač (D) do pozície zapnuté (I), stroj je v pohotovostnom režime.
3. Stroj sa zapne automaticky pri vložení papiera do vstupného otvoru (E) a zastaví sa 1-2 sekundy potom čo papier prešiel skrz. Po ukončení skartovania vypnite spínač (D), aby sa predišlo prípadným nehodám.
4. Ak skartovací stroj dlhšiu dobu nepoužívate, vypnite ho zo zásuvky.

Upozornenie

Ak je papier širší ako vstupný otvor skartovacieho stroja a Vy papier preložíte, môže sa stať, že šírka prekročí odporúčanú kapacitu.

Zahltenie skartovacieho stroja

1. Ak prístroj prestane skartovať (zahltenie papierom, prekročená kapacita) ihneď prepnete spínač (D) do pozície "O".
2. Potom prepnete spínač (D) do pozície REVERSE "R" (spätný chod) a podržte ho, kým nebude všetok papier mimo skartovacieho systému. Nevytahujte papier násilím - môžete poškodiť skartovací systém.
3. Pokiaľ sa nepodarí zahltený papier z prístroja odstrániť, vytiahnite prírodnú šnúru zo zásuvky, odstrihnite papier presahujúci nad a pod skartovacím zariadením a skúste opäť vyčistenie podľa vyššie uvedeného návodu.
4. Skartujte len doporučené množstvo, aby ste sa vyhli zahlteniu stroja.

Mazanie prístroja

Na zabezpečenie správnej prevádzky a funkcie musia byť pravidelne namazané rezná valce stroja. Nemazaný stroj vedie k zníženiu rezných výkonov, vyššiemu hluku a zasekávaniu papiera v prístroji. Mazanie olejom sa odporúča po každom piatom alebo šiestom vyprázdneným košom skartovacieho stroja. Mazanie prevedte tak, že olej nastriekate na prázdny hárok papiera, ktorý potom zoskartujete. Na mazanie stroja používajte výhradne olej pre skartovacie stroje Fellowes.



Upozornenie

1. Nepoužívajte pre veľké vyťaženie. Neprekračujte odporúčanú kapacitu. Neskartujte traktorový tabeľachý papier. Nepoužívajte pre dlhú pracovnú prevádzku.
2. Nikdy nedávajte ruku alebo prsty do podávacieho otvoru. Môžete si spôsobiť zranenie.
3. Udržujte osobné a visiace veci (šperky, kravaty, dlhé vlasy atď) mimo dosahu podávacieho otvoru. Vyhnite sa tak zraneniu!
4. Nepoužívajte sprejové čističe, oleje alebo zvlhčovače na prístroj zvnútra ani zvonku. Niektoré prostriedky môžu prístroj poškodiť.
5. Vždy vypnite prístroj a vytiahnite prírodnú šnúru zo zásuvky pred premiestňovaním, opravou, čistením alebo pred akoukoľvek inou operáciou mimo bežnú prevádzku. Inak sa môžete poraniť.
6. Vyprázdňujte odpadový kôš dostatočne často, aby ste zaistili bezproblémovú prevádzku
7. Pred vybratím hlavy s reznou jednotkou z koša vytiahnite prírodný kábel zo zásuvky.
8. Nenechajte kôš skartovacieho stroja preplnený. Ak je rozrezaný papier namačkávaný pod strojom, môže ho poškodiť.
9. Čas od času pustite spätný chod skartátora. Pomôže to vyčistiť z rezného mechanizmu časti papiera - predtým však odpadový kôš vyprázdňte.
10. Tento prístroj je určený len pre skartovanie malého množstva papiera denne.

Technické údaje

Vstupná šírka	230 mm
Rezný výkon	7 listov papiera A4 70 g/m ²
Šírka rezu	3,9×48 mm
Max. prevádzková doba	3-4 minúty
Automatická doba vychladnutia	15 minút
Max. doporučený denný výkon	10 až 20 cyklov

Informácie pre užívateľa k likvidácii elektrických a elektronických zariadení (domácnosti)

Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom.

Za účelom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde budú prijaté zadarmo. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a na napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácii odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Informácie pre užívateľa k likvidácii elektrických a elektronických zariadení (firemné a podnikové použitie)

Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vášho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie pre užívateľa k likvidácii elektrických a elektronických zariadení v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Vyššie uvedený symbol je platný len v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vašich úradov alebo predajcu zariadenia.